

10.3 Poser des tringles à rideaux

Liste De Materiel



LA PERCEUSE ELECTRIQUE

Pour percer le béton, choisissez un modèle avec percussion ou un marteau pneumatique.



L'EQUERRE

Pour tracer des angles parfaitement droits, munissez-vous d'une équerre.



LE NIVEAU A BULLES

Plus le niveau est long, plus il donne un résultat fiable.




LE TOURNEVIS

Un modèle à lames interchangeables s'adapte sur la plupart des types de vis.



LE CUTTER

Le cutter est équipé de lames jetables, ce qui vous permet d'avoir toujours un outil tranchant sous la main.

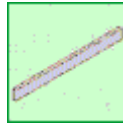


LA REGLE

Pour faire un travail précis, choisissez une règle de longueur suffisante.



LA SCIE A METAUX JUNIOR

La scie à métaux junior sera souvent plus pratique pour la découpe de petites pièces métalliques.

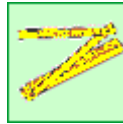

LE METRE PLIANT OU A RUBAN

Il est indispensable pour prendre les mesures exactes et mesurer sans appui.



LE POINCON


Il vous permettra de percer des avant-trous dans le bois pour les petites vis.



LA LIME

Une lime vous servira à ébarber les découpes de scie sur des tuyaux de PVC ou de métal.

Les Rails


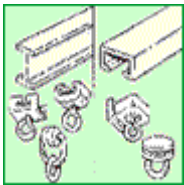


MODELES

Sur les rails en 'I', les arrêts, galets et curseurs sont fixés ou coulissent le long d'un profilé parallèle au plafond (la base du I). Le rail dit en 'U' est en fait une sorte de boîtier ouvert vers le bas (son dos étant fixé au plafond) et à l'intérieur duquel glissent les galets.

OU POSER LE RAIL

Il y a différentes façons de poser le rail: à vous de choisir son emplacement selon les espaces disponibles et vos goûts personnels. La méthode la plus courante et la plus pratique consiste à appliquer le rail sur des consoles fixées au mur (1). Vous pouvez aussi, grâce à des accessoires de fixation spéciaux, placer le rail contre le plafond (2). Dans certains cas, il est plus pratique de le fixer de part et d'autre de la fenêtre, grâce à des supports latéraux (3). Enfin, le rail peut être posé dans l'encadrement de la fenêtre (4).

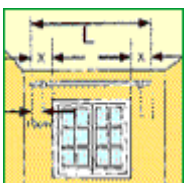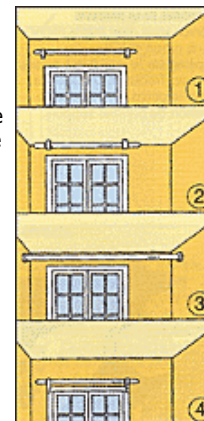


LONGUEUR DU RAIL


Mesurez la largeur des deux vantaux, ajoutez-y la distance occupée par les rideaux repliés en position ouverte (il faut en général compter au minimum une vingtaine de centimètres): vous obtenez ainsi la longueur du rail. Les supports latéraux sont placés à environ 10 cm des extrémités du rail.

ECART RAIL/MUR

Prévoyez un écart de 5 à 7 cm entre le mur et le rail, ceci afin qu'il soit possible d'ouvrir et de refermer le rideau rapidement et sans frotter sur le mur. Si vous placez deux rails parallèles, prévoyez également un écart de 5 cm au minimum entre eux.

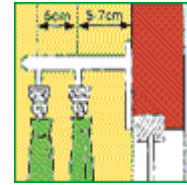

Pose Contre Le Mur

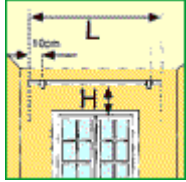


HAUTEUR

Comptez une hauteur libre (au minimum) de 5 cm au-dessus des battants ouverts, si vous ne posez pas de cantonnière, de 20 cm si vous en placez une. Placez les supports à votre guise, toujours de façon symétrique et en veillant à ce qu'ils se trouvent au moins à 10 cm des extrémités du rail de chaque côté.

MESURAGE DE LA HAUTEUR

Servez-vous d'un mètre pliant ou à ruban et tracez des repères sur le mur à la hauteur voulue. Tracez ensuite un axe pour le perçage des trous de fixation du premier support.


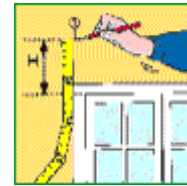


PERCAGE

Placez le premier support sur l'axe de manière à pouvoir tracer l'emplacement des trous. Percez des avant-trous (à l'aide du guide de profondeur) et mettez les chevilles en place. Adaptez vos chevilles au matériau du mur. Puis vissez partiellement le premier support en place.

NIVEAUX


Fixez le rail dans le premier support. Tenez le rail horizontalement (poser un niveau à bulles dessus) pour marquer l'emplacement du second support, symétriquement à l'encadrement de la fenêtre. Fixez ce second support comme vous avez fixé le premier.

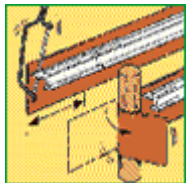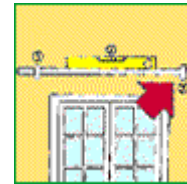

LE RAIL-BANDEAU

Le rail-bandeau permet une finition esthétique. Il se place sur des supports spéciaux sur lesquels est ensuite fixé le rail, en I ou en U. Pour replier le bandeau sur les côtés, raccourcissez la glissière d'au moins 8 cm (à la scie à métaux) et repliez les extrémités autour d'un bâton.

Pose Au Plafond/Entre Murs

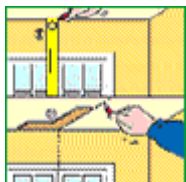


PLAFOND

Dans le cas de la pose au plafond, le repérage des trous pour la fixation des supports se fait différemment. Trouvez le point médian entre les deux battants et tracez-y un axe que vous prolongerez, avec une équerre, jusqu'au plafond.

SYMETRIE

Reportez l'entraxe de fixation des deux supports du rail de part et d'autre de ce repère, ainsi que l'écart à respecter entre le rail et le mur: suivez les indications du fabricant. Cette distance est généralement, dans le cas de la pose au plafond, comprise entre 10 et 15 cm.

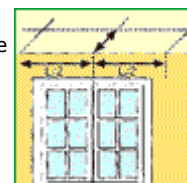



SUPPORTS

Il existe plusieurs types de supports pour la pose de rails au plafond. Les versions les plus récentes sont conçues de sorte que le rail doit tout simplement être fixé par des 'clips'. Certains supports pour plafonds sont prévus pour recevoir deux rails parallèles.



POSE ENTRE DEUX MURS

Lorsque la fenêtre éclaire un mur étroit, il est souvent plus esthétique de faire courir le rail d'un mur à l'autre. Prolongez jusqu'aux murs latéraux le dessus de l'encadrement de la fenêtre. Utilisez une règle et un niveau à bulles pour être assuré de la précision de votre travail.

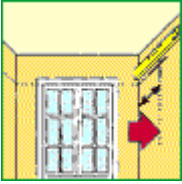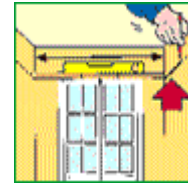

ECART RAIL / MUR

Reportez sur les murs latéraux, à partir des points que vous venez de tracer, la distance par rapport au mur de la fenêtre. De là, tracez l'axe vertical pour les supports de rail que vous visserez ensuite (percez d'abord des avant-trous). Vous devrez, dans la plupart des cas, raccourcir le rail.

Accessoires



ARRÊTS

Les arrêts, pièces métalliques ou de plastique, se posent aux deux extrémités du rail. Ils bloquent la course des curseurs en bout de rail pour éviter que ceux-ci ne se décrochent. Les arrêts sont munis d'une vis qui permet de les fixer solidement à leur place.

CURSEURS

Les curseurs sont les points de fixation du rideau au rail. Pour les rails en 'I', il existe, outre les curseurs, des galets dont la fonction est similaire.




ATTACHES

Des attaches de métal ou de matière plastique, glissées d'abord dans le ruban froncéur du rideau, puis dans le crochet du curseur (ou du galet), fixent le rideau au rail.

CORDON DE TIRAGE


Si vous ouvrez et fermez vos voilages, ou vos doubles-rideaux, à la main, vous les salirez vite. Vous risquerez également de décrocher les attaches et de fausser les plis. C'est pourquoi il est pratique d'équiper le rail d'un cordon ou d'une tige de tirage.

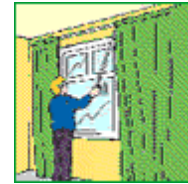

SYSTEMES AUTOMATIQUES

Il existe aussi des systèmes d'ouverture (et de fermeture) automatiques pour des rideaux à cordon. Certains systèmes peuvent être équipés d'une minuterie pour programmer l'ouverture des rideaux. Les modèles les plus sophistiqués disposent même d'une commande à distance.

Les Tringles A Rideaux

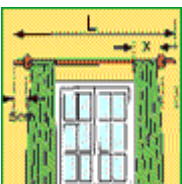


LONGUEUR

Voici comment mesurer la longueur d'une tringle ou d'une barre à rideaux: mesurez la largeur des vantaux, ajoutez-y la place prise par les rideaux lorsqu'ils sont repliés et comptez encore 5 cm de plus de chaque côté: c'est la distance du support à l'extrémité de la tringle.

ANNEAUX

Glissez d'abord tous les anneaux, à l'exception des deux derniers, sur la tringle, puis les supports. Glissez ensuite en place les deux derniers anneaux et enfin les embouts. Fixez les attaches destinées à la fixation des rideaux sur les anneaux.

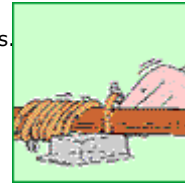

FIXATION DES BERCEAUX

Fixez au mur les berceaux destinés aux supports proprement dits. Vérifiez qu'ils soient bien horizontaux. Ils comportent parfois deux ouvertures: un trou pour vis et une fente. Ne serrez pas la vis à fond, vous pourrez ainsi tourner encore le berceau pour ajuster sa position.



LES SUPPORTS

Fixez maintenant les supports de la tringle. Un trou fileté est prévu à cet effet dans le berceau. Contrôlez ensuite que les supports se trouvent bien alignés horizontalement, vous pourrez, si ce n'est pas le cas, ajuster encore leur position à l'aide des fentes des berceaux.



TRINGLE A RIDEAUX

Placez pour finir la tringle sur ses supports. Ce modèle vous laisse libre de choisir l'écart mur / tringle. Le support de la tringle comporte parfois un second système de fixation qui vous permet ainsi d'accrocher simultanément voilages et doubles-rideaux.

Pose Dans L'Encadrement





RAIL PVC

Les rideaux à suspendre dans l'encadrement de la fenêtre sont naturellement des modèles en tissu léger ou des voilages. Vous pouvez les installer à l'aide de rails en PVC, faciles à découper et à visser dans le bois. SI nécessaire, percez des avant-trous à l'aide d'un poinçon.

TRINGLE SOUPLE

Cette tringle, faite d'une spirale souple légèrement extensible, doit être coupée sur mesures (moins 1 ou 2 cm pour la tension), puis pourvue à ses extrémités de pitons vissés. Ceux-ci se fixent ensuite à des crochets similaires vissés dans le châssis de la fenêtre.

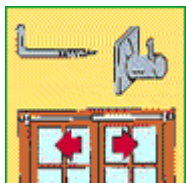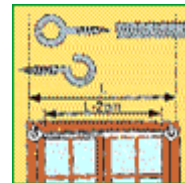

TRINGLE EXTENSIBLE

La tringle extensible est très pratique puisqu'elle peut être exactement adaptée à la largeur de votre fenêtre sans que vous ayez à la découper: il vous suffit de la faire coulisser jusqu'à la longueur voulue.

POSSIBILITES DECORATIVES

Les voilages offrent des possibilités décoratives toutes simples: on peut les suspendre de diverses manières, en les laissant simplement retomber, en les attachant sur les côtés (façon 'bonne femme') ou en ne les accrochant qu'à mi-hauteur de la fenêtre. Ceci convient également aux fenêtres de toit.

