

10.3 Een gordijnroede aanbrenge

Materiaallijst



BOORMACHINE

Wanneer u in beton moet boren, kiest u voor een klopboormachine of boorhamer.



WINKELHAAK

Voor het perfect haaks afschrijven is een winkelhaak aangewezen.



WATERPAS

Hoe langer het waterpas, hoe betrouwbaarder de meting.




SCHROEVENDRAAIER

Een type met verwisselbare bits kan elk type van schroefkop aan.



CUTTER

De cutter is voorzien van wegwerpbladen: hiermee hebt u dus steeds een vlijmscherp gereedschap bij de hand.

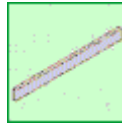

REILAT

Dit is een lange, rechte lat waarmee u over lange afstand kunt afschrijven.



JUNIOR METAALZAAG

Voor het fijne metaalzaagwerk is de junior metaalzaag handiger dan het grote model.



PLOOI- OF VOUWMETER

Deze kan zowel in gevouwen als in uitgeklapte toestand worden gebruikt.



PRIEM


Voor kleinere schroeven kunt u in zacht hout gaatjes voorprikken met de priem.



VIJL

Voor het verwijderen van bramen op een afgezaagd stuk PVC of metaal gebruikt u een vijl.

Les Rails

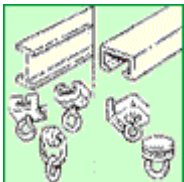


VORM

Een I-rail wordt zo geplaatst, dat stoppers, rollers en schuivers langs beide zijden rond de geprofileerde onderkant van de rail grijpen. Een U-rail wordt met de rug horizontaal geplaatst. Hier schuiven de koppen van stoppers en schuivers in de 'inwendige' looprail, waardoor ze minder zichtbaar zijn.

PLAATSEN

Al naargelang de beschikbare ruimte en de persoonlijke voorkeur, kunt u een gordijnrail op diverse plaatsen ten opzichte van het raam aanbrenge. De meest courante en handige methode is het aanbrenge van de rail op de muur (1), met behulp van steunen. Met behulp van aangepaste hulpstukken kunt u de rail ook tegen het plafond aanbrenge (2). In bepaalde gevallen kan het handig zijn de rail met houders op beide zijmuren te monteren (3). Tot slot kunt u kleine rails ook direct op het raamkader bevestigen (4).

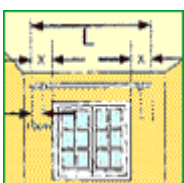


LENGTE


Als lengte van de rail neemt u de breedte van beide raamvleugels, vermeerderd met de plaats ingenomen door de opengetrokken gordijnen. Doorgaans mag u hiervoor rekenen op een minimum van twintig centimeter. De houders worden op zo'n 10 cm van de uiteinden van de rail geplaatst.

AFSTAND VAN DE MUUR

Voorzie een ruimte van minimum 5 ý 7 centimeter tussen de muur en het gordijn. Dit is noodzakelijk voor het vlot open en dicht schuiven van de gordijnen, zonder dat deze tegen de muur schuren. Als u 2 rails parallel plaatst, voorziet u minimum 5 cm tussenruimte tussen beide rails.

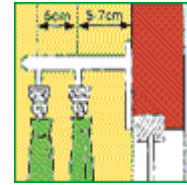

Plaatsing Tegen De Muur

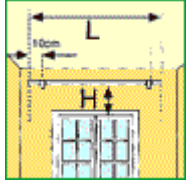


HOOGTEBEPALING

Als afstand in de hoogte ten opzichte van de opengaande raamvleugels neemt u (minimum) 5 cm voor een plaatsing zonder gordijnkap, 20 cm als u ook een gordijnkap wil plaatsen. De plaats van de houders bepa u zelf, zolang u maar symmetrisch werkt (doorgaans op 10 cm van het uiteinde van de rails).

HOOGTE AFMETEN

Neem een vouwmetre bij de hand en schrijf de gewenste hoogte op de muur af. Vervolgens trekt u op het reeds getrokken merktekentje de as voor de te boren gaten voor de eerste houder.


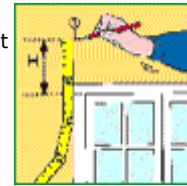


BOORGATEN

Plaats de eerste houder op de getrokken as, zodat u de boorgaten kunt markeren. Boor de gaten voor (hierbij de diepteregeling gebruiken) en duw de pluggen in de boorgaten (kies wel degelijk pluggen die aan de ondergrond zijn aangepast). Daarna schroeft u de eerste houder gedeeltelijk vast.

WATERPAS


Steek de rail in de eerste houder. Houd de rail horizontaal met behulp van een waterpas en bepaal zo de plaats van de tweede houder, die symmetrisch ten opzichte van het raamkader wordt geplaatst. Voor het vastzetten van de tweede houder gaat u op dezelfde manier te werk als voor de eerste houder.

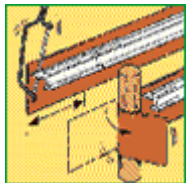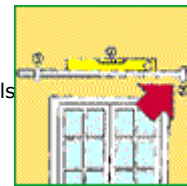

BANDRAIL/GORDIJNKAST

Een bandrail zorgt voor een fraaie afwerking. Ze wordt bevestigd op speciale steunen, waarin een I- of U-profiel wordt vastgezet. Om de band op de hoeken te plooiën, zaagt u een stuk van min. 8 cm van de lip aan de achterzijde van de bandrail weg (met metaalzaag) en plooit u de band rond een stuk rondhout.

Plaatsing Aan Plafond/Zijmuren

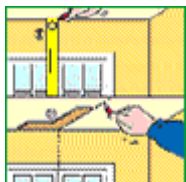


PLAFOND

Voor een plaatsing tegen het plafond gaat u bij het markeren van de boorgaten voor de houders anders te werk. Neem het midden tussen de beide raamvleugels, en trek deze as verder door op het plafond met behulp van een winkelhaak.

SYMMETRISCH

Vanuit deze as meet u de benodigde afstand voor de houders van de gordijnrail. Meet ook de afstand die u ten opzichte van de muur in acht moet nemen. Volg hierbij de richtlijnen van de fabrikant. Voor een plaatsing tegen het plafond zal deze afstand 10 ý 15 cm zijn.

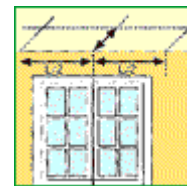



RAILHOUDERS

Er bestaan diverse types van railhouders voor bevestiging aan het plafond. De meest actuele versies zijn op zo'n manier opgebouwd dat de rail er op vastgeclipd kan worden. Sommige plafondhouders zijn voorzien om er 2 parallelle rails aan te bevestigen.



PLAATSIING TUSSEN 2 MUREN

Wanneer het raam zich in een smalle ruimte bevindt, is het vaak esthetischer de gordijnrail van muur tot muur te laten doorlopen. Trek dan de denkbeeldige lijn van de bovenkant van het vensterkader door tot tegen de zijmuren. Gebruik hiervoor een reilat en een waterpas, om precies te kunnen werken.

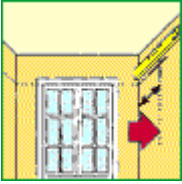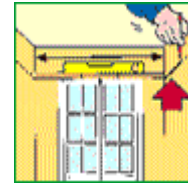

AFSTAND

Daarna kunt u vanaf de net afgetekende punten de afstand ten opzichte van de muur aftekenen. Op deze plaatsen tekent u eerst de verticale as voor de railhouders en boort u de gaten voor de houders voor, alvorens deze laatste met schroeven vast te zetten. Veelal zult u de rail moeten afkorten.

Accessoires



STOPPERS

Op de uiteinden van de rail steekt u een stopper in metaal of plastic. Zo'n stopper voorkomt dat de schuivers voorbij het uiteinde van de rail kunnen komen en het gordijn kan afhangen. De stoppers zijn voorzien van een schroefje, dat u aandraait om de stopper in de rail te klemmen.

SCHUIVERS

De schuivers zijn de eigenlijke bevestigingspunten waar het gordijn wordt vastgehaakt. Voor de I-rail bestaan er behalve de schuivers, ook rollers met een gelijkaardige functie.




HAAKJES

Voor het vastmaken van het gordijn aan de rail zijn er haakjes in metaal of plastic. Deze grijpen enerzijds in het fronslint van het gordijn, en anderzijds in de schuivers die zich in de rail bevinden.

TREKKOORD


Door uw gordijnen en eventueel overgordijnen met de hand te openen, zult u ze sneller vuil maken. U riskeert tevens de haken los te trekken waardoor het plooiensysteem door elkaar gehaald wordt. Om dit te vermijden is het interessant om een trekkoord of -stang op de rail te monteren.

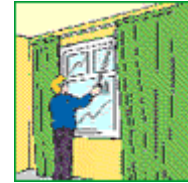

GEMOTORISEERDE SYSTEMEN

Er bestaan ook gemotoriseerde systemen om koordgordijnen automatisch te openen en te sluiten. Bepaalde kunnen op een tijdschakelaar aangesloten worden om het openen en sluiten te programmeren. De meest verfijnde types kunnen ook van op afstand bediend worden.

Gordijnroedes

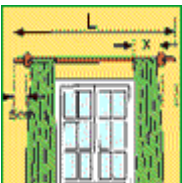


LENGTE

Als lengte van een gordijnroede neemt u de breedte van beide raamvleugels vermeerderd met de plaats ingenomen door de opengetrokken gordijnen, en daarbij voegt u nog eens 5 cm aan elke kant (= de afstand van de houder tot aan het uiteinde van de roede).

RINGEN

Schuif eerst alle ringen, behalve de buitenste, over de roede. Daarna schuift u de steuningen over de roede. Vervolgens zijn de twee buitenste ringen aan de beurt, tenslotte gevolgd door de 2 sluitknoppen. Bevestig ook nog de clips (waar de gordijnen zullen inhaken) op de ringen.

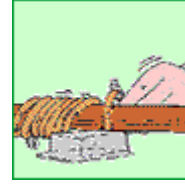

BEVESTIGINGSPLAATJES

De bevestigingsplaatjes voor de steunen schroeft u op de muur. Werk precies waterpas. Soms zijn in de plaatjes 2 uitsparingen voorzien: enerzijds een gewoon schroefgat en anderzijds een gleuf. Draai de schroeven niet te vast aan, zodat u het plaatje nog kan bijregelen (draaien).

STEUNEN

Bevestig nu de steunen voor de gordijnroede. Hiertoe is een gat met schroefdraad voorzien in de bevestigingsplaatjes. Na bevestiging controleert u de horizontale stand van beide steunen, die u eventueel nog wat kan aanpassen dankzij de gleuf in de bevestigingsplaatjes.



GORDIJNROEDE

Tenslotte kunt u de gordijnroede in de steunen plaatsen. U bepa zelf hoever de roede van de muur verwijderd blijft. Soms is aan de bevestigingsstok van de roede nog een metalen rail bevestigd, zodat u aan EËn en hetzelfde systeem gordijnen EËn overgordijnen kunt hangen.

Plaatsing Op Venster





PVC-RAIL

Als u gordijnen op het venster zelf hangt, dan is dit eigenlijk bedoeld voor het hangen van lichte (witte) gordijnen. U kunt hiervoor een beroep doen op de PVC-rails, die u op maat brengt en met kleine schroefjes op het hout vastzet. Maak eventueel eerst gaatjes met een priem.

SPIRAALVEERROEDE

Een spiraalveerroede is aan weerszijden voorzien van een oog. In deze ogen haakt u dan een haakje met schroefdraad, dat makkelijk in het hout van het raam kan gedraaid worden.

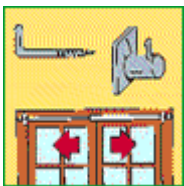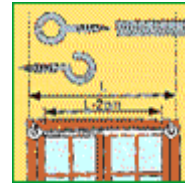

UITSCHUIFBARE ROEDE

De uitschuifbare roede is heel handig, omdat u hiermee exact de lengte van uw roede kunt aanpassen aan de breedte van het raam, zonder dat hierbij enig snij- of zaagwerk aan te pas komt. U schuift de roede net zover uit als nodig.

DECORATIEVE MOGELIJKHEDEN

Het plaatsen van deze lichte gordijntjes leent zich voor heel wat decoratieve gordijnen. Zo kunnen de gordijntjes los hangen, in het midden aangesnoerd worden of op halve hoogte hangen. Dit type van gordijntjes en gordijnroedes is ook geschikt voor dakvensters.

