

4.9 Een keuken inrichten

Keukens In Kit

CONCEPT

Bij een kitkeuken is alles op voorhand volledig uitgewerkt en de bevestigingen zijn al voorzien. Zo hebt u minder afval en moet u geen zwaar en duur gereedschap kopen (wat soms wel vereist kan zijn bij een volledig zelf gemaakte keuken). Bovendien kan alles heel snel opgebouwd worden.




STANDAARDVORM

Wat de keukenvorm betreft kunt u nog steeds alle kanten uit. Beperkingen zijn er soms wel op het vlak van de afmetingen. In het algemeen wordt er uitgegaan van een aantal standaardelementen in diverse standaardbreedtes en -dieptes.

VERPAKKING

De verschillende modules zijn apart verpakt en doorgaans voorzien van een handleiding. Het volume is veel kleiner, wat het transport vergemakkelijkt. De poten, scharnieren e.d. zijn regelbaar zodat u steeds kunt opschuiven naar links, rechts, boven of onder.

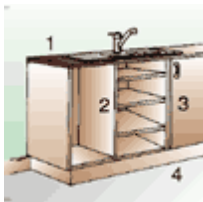

ONDERKAST

De benaming onderkast slaat op alle kasten die gelegen zijn onder het werkblad. Deze kasten worden getypeerd door hun verschillende onderdelen: werkblad (1), corpus of kastenlichaam (2), waarop de frontpanelen met deuren (3) zullen worden bevestigd en sokkel of plint (4).

DE BOVENKASTEN

De bovenkasten worden op ongeveer 135 cm van de grond aangebracht. Dit laat u voldoende ruimte tussen het werkvlak (de bovenkant van het lagere keukendeel) en de bovenkast. Als u een meubel wilt plaatsen boven de gootsteen, houd dan een afstand van minimaal 90 cm.



Boven-En Onderkasten



STANDAARDHOOGTE EN DIEPTE

De standaardhoogte van onderkasten is 60,5 of 72,5 cm, maar u kunt natuurlijk ook kasten op maat maken die tot aan het plafond reiken. De standaarddiepte is 30 of 35 cm.

KOLOMMEN

In een kolomkast worden meestal de huishoudtoestellen geplaatst: koelkast, oven, microgolfoven. Opgepast: deze toestellen vereisen een goede ventilatie!



BASISAFMETINGEN


Als algemene stelregel voor de hoogte geldt: werkbladhoogte = ellebooghoogte + 10 cm. Zo kunt u met gestrekte rug arbeid verrichten aan het werkblad. In het algemeen bedraagt deze



hoogte zo'n 90 cm. Het fornuis wordt vaak lager dan het werkblad geplaatst om gemakkelijker in de potten te kunnen kijken.

WERKBLAD


Als praktische maat voor de diepte neemt u best 60 tot 65 cm omdat de keukentoeestellen op deze maat afgestemd zijn. Laat het werkblad 1 tot 2 cm voorbij de kastdeuren komen, om afdruiwend water op de kasten te vermijden.

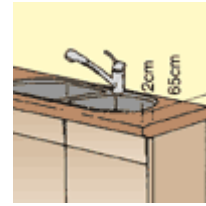

FUNCTIEVOLGORDE

Om gemakkelijker te werken, is het aangeraden een bepaalde volgorde van functies te respecteren. Deze zgn. nuttige werklijn voorziet van links naar rechts op het werkblad: gootsteen, fornuis, werkblad (min. 60 cm). Voor linkshandigen gebeurt dit omgekeerd.

Planopvatting

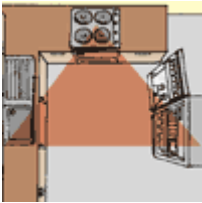

DE WERKDRIEHOEK

Kookfornuis, spoeltafel en koelkast (de zgn. werkdriehoek) zijn de sleutelementen van de keuken. De afstand hiertussen dient zo klein mogelijk gehouden te worden met toch voldoende tussenafstand om gemakkelijk te passeren. In deze zone worden ook zoveel mogelijk kasten voorzien.

AFMETINGEN

De standaardhoogte van de onderkasten bedraagt 70 tot 72,5 cm. De standaarddiepte (onder frontpaneel en kastdeuren) is 53 cm bij inbouwtoestellen en 57 cm bij geïntegreerde toestellen. De kastrug wordt bij voorkeur iets van de muur verwijderd om kabels of leidingen ongestoord door te trekken.





GEÏNTEGREERDE TOESTELLING

Onderkasten hebergen verscheidene functies en/of toestellen. De elektrische apparaten (zoals b.v. de vaatwasmachine) kunnen geïntegreerd of ingebouwd worden. Het geïntegreerde toestel is het mooist omdat het apparaat in de kast wordt ingebouwd en daarna bekleed met een meubeldeur.

INBOUWTOESTELLEN


Deze worden tussen de kasten gezet en hebben een decorpaneel eigen aan het fabrieksmerk. Ze ogen dus minder goed in een mooi keukenkader. Ze kunnen in geen geval bekleed worden met een massieve deur. De bestaande deurscharnieren van het toestel zijn immers niet voorzien op dit extra gewicht.

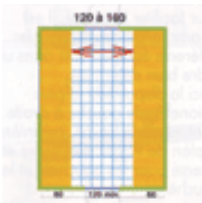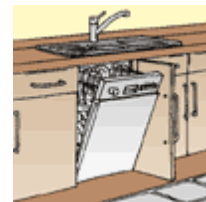

BEWEGINGSVRIJHEID

In de keuken moet u zich vlot kunnen bewegen. Daarom moet de ruimte tussen 2 rijen kasten of tussen de meubels en de muur tussen 120 en 160 cm breed zijn. Een keuken met 1 rij kasten is dus minimaal 180 cm breed, met 2 rijen minimaal 240 cm.

Planopvatting


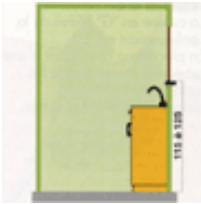


HOOGTE VAN HET VENSTERTABLET

Dit dient minsten 1 m te bedragen om onderkasten onder het raam te kunnen plaatsen. Als het tablet te laag is t.o.v. het werkblad, kan de kraan van de spoelbak het opendraaien van het keukenraam verhinderen. Opteer desnoods voor een horizontaal wentelraam. Best is een tablethoogte van 115 tot 125 cm.

WERKWIJZE

Teken op milimeterpapier de keukenruimte af op schaal (b.v. 1 op 20). Op een transparant vel duidt u dan ook de (oude) leidingen aan van gas, water en elektriciteit en de luchtafvoer. U kunt, rekening houdend met de afmetingen van de kasten en apparatuur, deze voorzieningen eventueel herschikken.

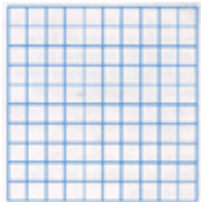
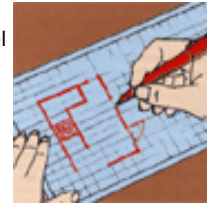


SCHEMA

U maakt het schema van uw keuken op in functie van de beschikbare oppervlakte. Deze factor, alsook de vorm van het vertrek zijn beslissen voor wat betreft de vorm van de keuken.

L-VORM


De 2 keukendelen worden in een rechte hoek op elkaar geplaatst. In het ene gedeelte wordt het fornuis ingepast, in het andere de spoeltafel. Tussen deze twee werkcentra in wordt voldoende werkblad voorzien. Een eethoek is in deze opstelling perfect mogelijk.

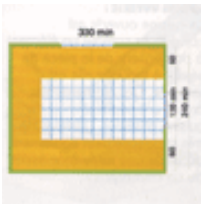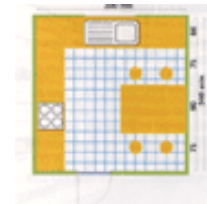

U-VORM

De keuken in U-vorm biedt een interessante oplossing wanneer de afstand tussen de lange keukensmuren groot, maar niet te groot is. De twee delen van de keuken worden met kasten en bijhorend werkblad aan elkaar verbonden.

Planopvatting


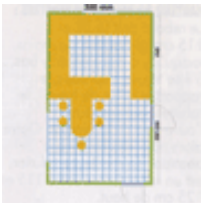


G-VORM

De keuken in G-vorm is een afgeleide van de U-vormige keuken. Door aan een uiteinde een eethoek bij te plaatsen, kunt u de arbeidsvlakken die te ver van elkaar staan wat dichterbij brengen.

I-VORM

De eendelige keuken (I-vorm) bestaat uit 1 rij kasten met eventueel nog plaats voor een tafel. Om de basisvorm spoeltafel/fornuis/koelkast te kunnen overbrengen, moet de lineaire lengte minstens 3 m bedragen: 90 cm gootsteen, 60 cm kookplaat, 60 cm voor de koelkast en 70 cm werkblad.

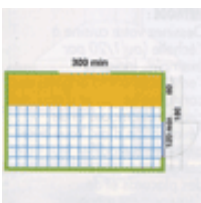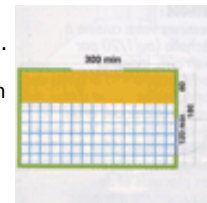


DUBBELE I-VORM

Bij de tweedelige keuken (dubbele I-vorm) bevindt zich in de ene rij de apparatuur en aan de overkant de opbergkasten. De afstand tussen beide gedeeltes moet minstens 1,20 m bedragen. Als de muur te kort is om alle apparatuur in 1 rij onder te brengen, plaatst u fornuis en gootsteen best tegenover elkaar.

VRIJE VARIANTEN

Behalve deze zgn. typevormen zijn er ook vrije varianten waarbij de persoonlijke voorkeur doorweegt (zoals b.v. een keuken met een kookeiland, d.i. met centraal en ingewerkte kookplaat). De afstand tussen de kastblokken mag hierbij niet kleiner worden dan 60 (absolute minimum!) tot 80 cm.



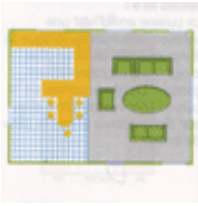

OPEN KEUKEN

In de open keuken dient de keuken als een interieurelement dat stijlvol met de leefruimte kan worden geïntegreerd. De keukenkasten vormen de scheiding tussen keuken en leefruimte. Een zeer ruime keuken biedt de mogelijkheid om naast en ontbijttafel ook een aparte eettafel te voorzien.

Realisatie





INSTALLATIE

Met dit plan in de hand gaat u de modules afhalen. Breng dan uitsparingen aan voor de diverse leidingen en stopcontacten. Ook de plaats waar spoelbak en kookplaat dienen te komen, worden afgetekend op het werkblad en vervolgens uitgezaagd. Tenslotte worden de kasdeurtjes aangebracht.

KUNSTSTOF FRONTPANELEN

Voor het frontpaneel heeft u de keuze uit verschillende materialen. Bij kunststof worden de deuren voor het corpus bevestigd met zgn. onzichtbare scharnieren (dit zijn postcharnieren die aan de binnenkant van het corpus worden bevestigd).

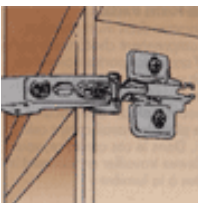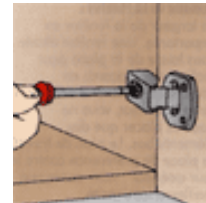

HOUTEN FRONTPANELEN

Met houten frontpanelen en deuren kunt u zowel een modern als rustiek effect bekomen. Voor een modern interieur werkt men met postscharnieren. Bij een rustieke keuken worden de scharnieren echter OP het frontpaneel geplaatst. Zo zijn ze zichtbaar en worden als een decoratief element aangewend.

VERLICHTING

Doorgaans worden de werkvlakken verlicht door middel van buislampen, die onderaan de bovenkast bevestigd zijn. Kies een degelijke armatuur, met afschermkap tegen eventuele vet- of waterspatten.



De gootsteen wordt op of in het werkblad voorzien. Zorg ervoor dat zowel het werkblad als de achterliggende muur waterbestendig zijn. Breng een siliconevoeg aan in de hoeken en spleten in de nabijheid van de gootsteen.

Ramen En Deuren



ZELF DOEN



Het zelf plaatsen van een keuken is sterk vereenvoudigd dankzij speciale bouwsystemen en doe-hetzelf-pakketten. In dit assortiment vindt u deurkaders, deuren en afwerkingslijsten die u de zgn. onderkasten kunt bevestigen. Zo kunt u een eigen keuken op maat maken.

BREEDTE VAN HET RAAM

De raambreedte is belangrijk. Is die beperkt, dan is er plaats voor zowel kolom- als hangkasten. Bestrijk het raam de hele breedte van de muur, dan kunt u enkel onderkasten gebruiken. Kasten en werkblad plaatst u best tegen de buitenmuur. Zo krijgt u meer buitenlicht en hebt u een beter uitzicht.



TOEGANGSDEUREN

Als er in beide haakse muren een toegangsdeur is, laat die dan op minstens 70 cm van de buitenmuur kunnen staan. Anders staan de kasten en het werkblad aan de andere kant van de ruimte, en zou u met de rug naar het licht toe moeten werken!

Houd de deur op minstens 70 cm van de muur, zodat u meer kasten kunt voorzien. Hebt u meer dan 1 toegangsdeur in de keuken, groepeer ze dan (in de hoek eventueel) zodat u wat meer kastruimte krijgt. Let zeker op de draairichting want de ruimte kan door naar binnen draaiende deuren beperkt worden.

