

6.10 Een wc plaatsen

Materiaal




KLEEFBAND

Gebruik de speciale kleefband voor het plaatsen van de dampwering.



STEEKZAAG

Kies een zaag met fijne tanden voor het zagen van de gipsplaten.

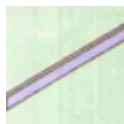

ALUMINIUM LAT

Met een lat kunt u mooi recht zagen of snijden.



VERSTELBARE MOERSLEUTEL

Handig voor het vast- of losdraaien van allerhande moeren.



ELEKTRISCHE BOORMACHINE

Geef de voorkeur aan een omkeerbaar model met elektronische snelheidsregeling.



METAALZAAG

Daarmee kunt u alle metalen maar ook plastic snijden.



BUIGVEER

Kies een buigveer die overeenstemt met de diameter van de te buigen leiding.




ROLMETER

Het automatisch oprolmechanisme en de stopper zijn erg praktische opties.



BUIZENSNIJDER


Bepaalde snelwerkende modellen zijn uitgerust met een uitboring om scherpe randen aan de binnenkant van de buis te vermijden.

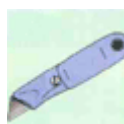

CUTTER

De "cutter" met wegwerpmesjes is nuttig voor allerhande karweitjes.

Toepassing

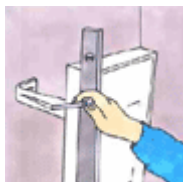

HET INBOUWRESERVOIR PLAATSEN

Bevestig de metalen houder tegen de muur en op de grond. Volg nauwgezet de precieze plaats van de wc. De metalen houder moet perfect loodrecht zijn. Pas de hoogte aan met behulp van de regelhaken. Controleer de afstand tussen het reservoir en de muur.

De bevestigingen boren

Boor de gaten voor de bevestiging aan de muur en op de grond. Gebruik een klopboormachine met een betonboor van 12 mm. Plaats de pluggen in de boorgaten. Plaats de onderleggingen en de bouten en draai ze vast. Gebruik een dopsleutel.




DE VALSE WAND PLAATSEN

Plaats het kader in aluminiumprofielen rond het reservoir. Schroef de gipsplaten met speciale schroeven voor gipsplaten vast. Maak op voorhand de inkepingen in deze platen om de montage van de wc te vereenvoudigen.

WATERTOEOVOER

Sluit vanaf de watertoevoer van uw spoelreservoir de leiding van de waterslang aan op de waterkraan.

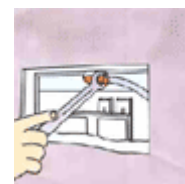

DE SPOELKNOP AANSLUITEN

Schroef de onderplaat van de spoelknop op de daartoe voorziene inkeping in de wand. De plaat moet goed tegen de wand bevestigd worden. Verkort indien nodig de schroefdraad en draai alles goed vast.



Toepassing




DE DEKPLAAT VASTKLIKKEN

Klik nu de dekplaat van de spoelknoppen vast op de wand. Deze spoelknop bestaat uit twee drukknoppen om zuinig met het water te kunnen omspringen.

DE SLANGEN MONTEREN

Plaats de toevoer- en afvoerslangen door de voorziene openingen in de wand. Pas de lengte aan en sluit ze aan op de toevoer- en afvoerleidingen.

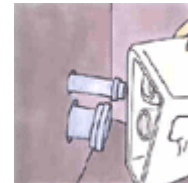

DE WC BEVESTIGEN

Bevestig de pot met behulp van moeren en onderleggingen op de schroefdraadstangen van de wand. Schroef ze stevig vast zodat de pot goed vast hangt. Klik tenslotte een dop op elke moer.

>HET DEKSEL MONTEREN

Bevestig het deksel op de pot met behulp van de gepaste bouten. De hang-wc is nu klaar voor gebruik.

AFWERKING

De wand in gipsplaten kan betegeld of geverfd worden.

