

6.4 Een badkamermeubel plaatsen

Materiaallijst



DECOUPEERZAAG

Houd het meubelblad met de zichtzijde naar boven, wanneer u met de decoupeerzaag werkt.



SPUITKOKER

Met een spuitpistool kunt u de silicone uitstekend doseren.



VERSTELBARE STEEKSLEUTEL

Deze is ideaal om elke maat van moer te kunnen aan- en losdraaien.



SCHROEVEDRAAIER

Een model met verwisselbare bits kan elk type van schroefkop aanpakken.



ROLMETER

Een blokkeerknop en automatische terugloop zijn handige opties.



SPANNINGZOEKER

Dit is een klein type van schroevendraaier, waarmee u kunt nagaan of er spanning aanwezig is.



DRAADSTRIPTANG

De automatische draadstriptang verwijdert de ommanteling van de draad zonder deze te kunnen beschadigen.



WATERPAS

Kies een model waarmee u zowel horizontaal als verticaal waterpas kunt meten.



SCHROEFBOORMACHINE

Een model op accu is bijzonder handig als u de elektriciteit moet uitschakelen.



BOORMACHINE OF -HAMER

Hanteer volgende koopcriteria: vermogen, elektronische snelheidsregeling, omkeerbare draairichting.

Badkameraccessoires





SPIEGEL

Een spiegel is een onmisbaar element in de badkamer. Ze moet voldoende groot zijn en ook voldoende verlicht, met behulp van lichtpunten naast en/of boven de spiegel. De lichtarmatuur bestrijkt bij voorkeur de volledige hoogte (aan weerszijden van de spiegel) of breedte van de spiegel.

TOILETKASTJE

Een toiletkastje biedt behalve een spiegel, ook flink wat bergruimte, en is meestal voorzien van een driedelige spiegel, wat voor de opmaak ideaal is. U vindt er tevens een stopcontact (voor onder meer het scheerapparaat) en een plaatselijke verlichting.

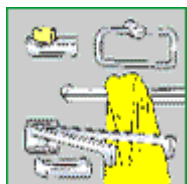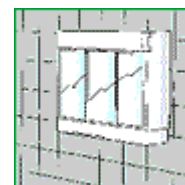



ACCESSOIRES

Behalve een toiletkastje zijn er ook allerlei onontbeerlijke accessoires, die in de buurt van de wastafel worden bevestigd. Dit zijn bijvoorbeeld linnen- en handdoekrekken, bekerhouder, zeepbakje en rekken voor de toiletproducten.

BOREN IN CERAMIEK

Vaak moet u in ceramiek boren om deze zaken in de muur te verankeren. Teken eerst de boorplaats af. Plak hierover 2 stroken doorzichtige kleefband, in een kruis, en maak een lichte inkeping op de boorplaats, zodat de boor (met hardmetalen punt) niet wegglijdt. Boor langzaam (300-500 toeren per minuut).

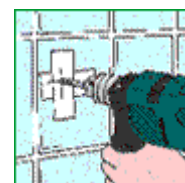

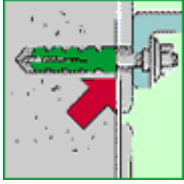

GATDIEPTE

Bij het bepalen van de boordiepte, houdt u er wel rekening mee dat de plug volledig in de muur of wand moet gaan, en niet gelijk mag komen met de voorkant van de ceramische tegels. In dit laatste geval zou de plug bij het uitzetten de tegel kunnen doen barsten. Bij holle wanden gebruikt u speciale pluggen.



Badkamermeubel

COMBINATIE

Wie toiletkastje, spiegel en accessoires samen met de wastafel in één meubel wil verenigd zien (en ook voldoende plaats in zijn badkamer overhoudt), heeft een ruime keuze aan badkamermeubelen. Inbouwwasafels vormen een eenheid met het blad. De sifon wordt netjes in de kast weggewerkt. Bij de keuze van de wastafelbak speelt de plaats van de sifon trouwens een belangrijke rol. Hoe verder de sifon naar achteren zit, hoe minder kastruimte er verloren gaat en hoe meer plaats u overhoudt voor het leggen of hangen van handdoeken en andere spullen.

MONTAGE

U begint logischerwijze met het in elkaar steken van de kolomkasten en het wastafelmeubel. Het is raadzaam eerst één kast volledig te monteren, en pas dan een tweede uit de verpakking te halen, zodat u geen onderdelen verwisselt.

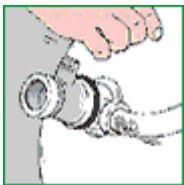
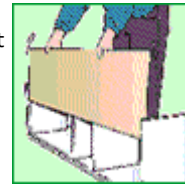


AFVOER EN OVERLOOP

Als alle kasten in elkaar zitten kunt u de wastafel zelf onder handen nemen. Eerst monteert u de afvoerplug en de overloop, die met elkaar in verbinding staan via een flexibele buis of via harde kunststof buizen die aan elkaar gekoppeld worden met behulp van een elleboogje.

KRAAN

Vervolgens bevestigt u de kraan door de (voorgeboorde) opening. Daartoe schroeft u een plaatje vast met behulp van een regelschroef. Op de kraan zijn al twee (al dan niet flexibele) metalen buisjes gemonteerd die straks aan de afsluitkraantjes van koud en warm water zullen worden gekoppeld.

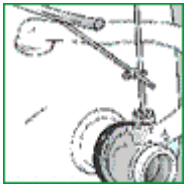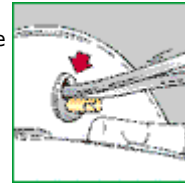

AFVOERSTOP

Achteraan in de kraan is een opening voorzien waar u een metalen staafje doorsteekt. Dat staafje sluit u aan op een metalen hefboompje dat onderaan in de afvoerplug wordt geschroefd. Door achter de kraan het verticaal staafje in te duwen of uit te trekken, kunt u de afvoerstop sluiten of openen.

Wastafel



HOOGTE

De ideale wastafelhoogte voor mensen met een lengte tussen de 170 en 175 cm bedraagt 85 à 90 cm. Deze hoogte is ook de meest geschikte als het hele gezin van dezelfde wastafel gebruik wenst te maken. Voor kleine kinderen bestaan er opstapjes met anti-slip aan de boven- en onderzijde.

STEUNLAT

Het wasmeubel en de kolomkasten zullen niet op de grond steunen, maar aan de muur hangen. Op zo'n 30 cm van de vloer bevestigt u, perfect horizontaal, een steunlat tegen de muur. Neem de lat iets korter dan de gezamenlijke breedte van wasmeubel en kolomkasten, zodat ze later uit het zicht zal zitten.




UITSPARING

Bij sommige badkamermeubelen is de uitsparing voor de wastafel(s) reeds voorzien. Bij andere moet u die nog zelf uitzagen. Teken de omtrek van de wastafel af (vaak is een mal meegeleverd) op de bovenzijde van het wastafelblad. Zaag de vorm van de wastafel uit met een decoupeerzaag.

SILICONE


Sommige wastafels zijn uitgerust met klemmen en een rubber voor een waterdichte afsluiting. Bij andere moet u silicone gebruiken. Leg de wastafel omgekeerd en spuit een doorlopende siliconestreng op de rand van de wastafel. Druk de wastafel daarna in de opening. Snijd de overtollige (droge) silicone af.

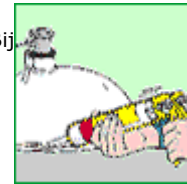

WASTAFELKAST

Breng nu de wastafelkast aan. Vaak kunt u zo'n meubel stevig aan de muur bevestigen, door het met zijn ruglatten in de wand vast te schroeven. Uiteraard boort u eerst voor in muur en ruglatten. Bij het vastzetten laat u het meubel rusten op de voordien aangebrachte steunlat.

Bevestiging

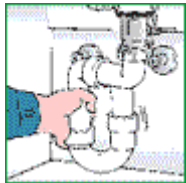


AANSLUITINGEN

Nu het meubel perfect op zijn plaats is aangebracht, kunt u de aansluitingen verzorgen. Sluit de sifon op de afvoer aan, en de metalen (al dan niet flexibele) buisjes van de mengkraan op de afsluitkraantjes.

HAAKJES OP KOLOMKASTEN

Soms is de rug van de wastafelkast dicht en moet u met haakjes werken, een systeem dat vaak terugkomt bij kolomkasten. Deze metalen haakjes zullen op metalen verankeringen op de muur worden gehaakt. Meet daarom de afstand van de rand van de kast tot de (regelbare) ophanghaak, in hoogte en breedte.


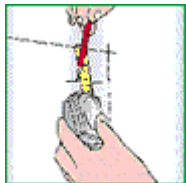


AFTEKENEN

Plaats de kolomkast op de steunlat, en teken de omtrek van de kolomkast op de wand af. Neem daarna de kast weer weg en zet de zopas gemeten afstanden over, te rekenen vanaf de omtreklijn. Op die plaats boort u in de muur en brengt u de nodige pluggen aan, waar u de metalen haken indraait.

REGELSCHROEVEN


Plaats de kolomkast nu eerst op de steunlat, en schuif ze daarna over de ophanghaken. Binnenin de kast zitten horizontale regelschroeven (type keukenkast) waarmee u de kasten mooi tot tegen de muur kunt trekken. Daarna kunt u nog de spiegel en lichtluifel monteren.

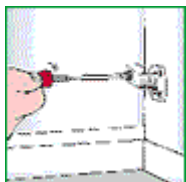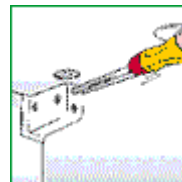

LADEN EN DEUREN

Schroef de geleiders voor de laden vast en klik de laden in de geleiders. De deuren worden opgehangen met behulp van potscharnieren. U kunt deze bijstellen tot ze perfect aansluiten met de rand van de kasten, en u met het resultaat tevreden bent.

Elektrische aansluitingen

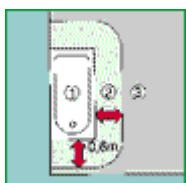


VOLUMES

Het is verboden eender welk elektrisch toestel binnen het 'omhullend' volume (1) en het 'beschermingsvolume' (2) te plaatsen. Algemeen gesproken mag geen enkel lichtpunt of stopcontact gemonteerd worden binnen een zone van 60 cm rondom het bad en tot 2,25 m in de hoogte.


Zorg er dus voor dat het badkamermeubel voldoende ver van het bad of van de douche verwijderd staat, al was het ook maar om waterspatten op het meubel te vermijden.



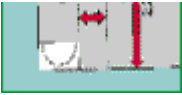

ARMATUUR

Bij zo'n badkamermeubel is de armatuur doorgaans in het meubel ingebouwd en hermetisch afgesloten. Sommige armaturen zijn uitgerust voor een TL-lamp, andere dan weer voor (halogeen)spots. In deze armatuur zijn normalerwijze ook ÉÈn of meer stopcontacten voorzien.

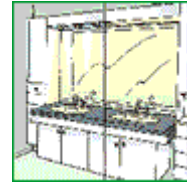


SPOTS

De bekabeling naar de diverse spots is meestal reeds voorzien. De verbinding met de aftakdoos in muur of plafond gebeurt door de kabels die van hieruit vertrekken, alsook de kabels van de spots samen te brengen in een kroonsteentje. Dit geldt eveneens voor de stopcontacten.

TL-LAMP

Bij de TL-armatuur is zo'n suikertje reeds op de armatuur zelf voorzien. Verbind de respectieve draden op het suikertje van de TL-armatuur: zwart of rood op deze fase, blauw op de nul, groen/geel op de aarding. Daarna kunt u de lamp aanbrengen.

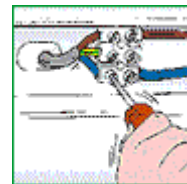

Plan



ONTWERPEN

Bekijk vooraf zorgvuldig op welke manier u het badkamermeubel op de beste wijze in uw badkamerinterieur kunt inpassen. Maak daarom eerst een grondplan. Met zo'n grondplan kunt u netjes bepalen en herbepalen hoe uw badkamer er moet uizien. Eens de schaal is vastgelegd, kunt u ook de bewegingsruimte rond elk individueel sanitair toestel aantekenen. Let wel: bewegingsruimten mogen elkaar overlappen. In kleinere ruimten is dit zelfs noodzakelijk. Geef ook de plaatsen van deuren (en de draaicirkel), ramen, radiatoren, enz. aan.