


## 9.5 Kurk plaatsen

### Materiaallijst



#### METER

Een rolmeter met blokkeerknop en automatische terugloop is erg handig.

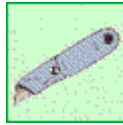

#### CUTTER

Gebruik een metalen (snij)lat of winkelhaak om een rechte snede te bekomen.



#### SMETLIJNMOLEN

Met dit gereedschap kunt u een perfecte rechte lijn trekken over een langere afstand.



#### BORSTEL

Voor het vernissen van kurk in randen en hoeken gebruikt u een platte kwast.



#### ROLLER

Voor het inlijmen of vernissen (grote oppervlakken) van kurk gebruikt u een kortharige rol (vaak ook op steel).



#### RUBBER HAMER

Met een rubber hamer kunt u de kurk aankloppen, zonder het materiaal te beschadigen.



#### SCHUURMACHINE

Of u nu een vlakschuur- dan wel een excentrische schuurmachine gebruikt, voorzie ze steeds van een stofzak.



#### SCHROEFBOORMACHINE

Voor het schroeven is een schroefboormachine of ook een schroefvedraaier (op accu) het ideale instrument.



#### MENGER

Gemonteerd in de boorkop van een boormachine, kan ze een lijmmengeling in korte tijd klaarmaken.



#### SPATEL + SPAAN + LIJMKAM

Opteer steeds voor duurzame modellen met een roestvrij blad.

### Houten vloer: voorbereiding



#### STOFVRIJ

Kurkvloertegels dienen op een propere en stofvrije ondergrond te worden aangebracht, dit om een goede hechting te bekomen. De ondergrond moet bovendien perfect vlak zijn. Kurk zet zich immers volgens het reliëf waarop hij gekleefd wordt. Begin daarom met alle stof te verwijderen.

#### PARKET

Als u kurk wilt aanbrengen op een parketvloer en deze is perfect vlak, ontvet dan de vloer met een aangepast schoonmaakmiddel voor parket en schuur deze volledig vlak op (hiervoor kunt u grote schuurtoestellen huren die de klus aanzienlijk versnellen). De vernislaag moet volledig verwijderd worden.




#### SPAANPLATEN

Op een plankenvloer of parket met ernstige gebreken, legt u een nieuwe ondergrond met spaanplaten of triplex van minstens 10 mm dik. Leg de platen haaks op de richting waarin u later de kurktegels zult leggen, en schroef ze vast (om de 20 cm). Houd steeds 5 mm over tussen plaat en muur (met wiggen).

#### NADEN

Het aanbrengen van spaanplaten kan op die manier erg snel gebeuren. Nadeel bij zo'n nieuwe ondergrond zijn evenwel de naden en de schroefputten (u gebruikt schroeven met verzonken kop). Vul beide zorgvuldig op met een vulmiddel (soort houtpasta) met behulp van een spatel en strijk alles glad.

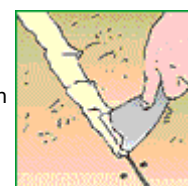



### VLAKSCHUREN

Schuur vervolgens het geheel vlak met een vlakschuurmachine of ook een excentrische schuurmachine. De ondergrond moet echt perfect effen zijn. Een handig accessoire voor schuurmachines is uiteraard de stofzak, die het grootste deel van het vuil netjes opvangt.

## Stenen vloeren: voorbereiding



### OUDE VLOERBEKLEDING WEGNEMEN

Vast tapijt, kunststof tegels, vinyl of linoleum worden verwijderd. Gebruik een speciaal middel met het gepaste solvent (hetzelfde als waarmee de vloerbedekking is verlijmd). Krab de bekleding weg en schuur de ondergrond effen en schoon. U kunt hiervoor grotere toestellen huren. Stofzuig ook telkens.

### POROSITEIT

Als u een druppel spat op een stenen ondergrond en deze is er na 3 minuten ingedrongen, dan moet u een primer aanbrengen. Meng deze met water en plasticemulsie (betere hechting) en strijk ze rijkelijk uit met de rol. De primer vermindert de vochtopsorping, fixeert stof en verbetert het hechtingsvermogen.



### OPVULMIDDEL

Scherpe kantjes hakt u weg met beitel en hamer en schuurt u op. Als er putten of grote oneffenheden in de ondergrond voorkomen, moeten die eerst opgevuld worden met een opvulmiddel. Dit kan gemakkelijk en snel aangemaakt worden met behulp van een menger gemonteerd in de kop van een boormachine.

### EGALISEERMIDDEL AANMAKEN

Met dezelfde menger wordt een egaliseermiddel aangemaakt. Laat dit een kwartier stabiliseren in de emmer (maak van deze wachttijd gebruik om de putten en grote oneffenheden op te vullen met het opvulmiddel). Het egaliseermiddel moet na een kwartier nog eens grondig worden gemengd.



### EGALISEERLAAG

Smeer het egaliseermiddel uit in een dunne laag met een trekker of spaan. Het product heeft een zelfnivellerende werking en komt vanzelf vlak te liggen. Na deze laag brengt u eventueel nog 1 of 2 lagen aan, afhankelijk van de oneffenheid van de ondergrond (max. 6 mm). Laat de laag enkele dagen uitharden.

## Kurkvloer: plaatsing



### AFTEKENEN

Gezien weinig muren volledig recht zijn, is het aangeraden om pas op de tweede rij te beginnen. Teken daarom een perfect rechte lijn af met de smetlijnrol. Voor tegels van bv. 35 cm breed, mag u de lijn trekken op zo'n 25 cm van de muur. Zo kunt u perfect recht starten.

### ONDERGROND INLIJMEN

Leg langs de smetlijn een tweetal rijen uit. Zo weet u meteen hoeveel tegels er nodig zijn. Neem de tegels terug weg en strijk de vloer in met contactlijm, over een breedte die overeenkomt met twee rijen: met de platte kwast voor de randen langs de muur, met een kortharige verfrol voor de grote vlakken.




### TEGELS LIJMEN

Lijm nu de onderkant van de kurktegels in, met de rol, en leg ze verspreid over de vloer, met de ingelijmde zijde naar boven. Laat de lijm een kwartier drogen (tot de lijm niet meer aan het platte van de hand blijft kleven). Terwijl één serie droogt, kunt u de volgende serie beginnen insmeren.



### LEGGEN

Plaats de eerste tegel langs de smetlijn en tegen de haakse muur. Aangezien kurk (dankzij de later aan te brengen vernislaag) niet uitzet of krimpt door temperatuurschommelingen, hoeft u geen speling te voorzien tussen de muur en de tegels.

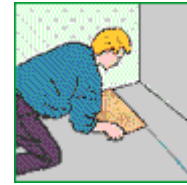

### AANKLOPPEN

De contactlijm laat niet toe dat u de tegel na het leggen nog verschuift. Als de tegel niet helemaal op de juiste plaats ligt, moet u hem er onmiddellijk uitwrikken met een spatel, en dan wel goed leggen. Eens op de juiste plaats, wordt de tegel aangeklopt met een rubber of houten hamer.

## Kurkvloer: plaatsing




### TWEDE TEGEL

Om de tweede tegel te leggen, drukt u met de ene hand de raaklijn met de vorige tegel zachtjes aan, terwijl u met de andere hand de tegel nog wat omhoog houdt. Nu kunt u de tegel voorzichtig langs de smetlijn leggen en gelijk aankloppen. Duw de tegels niet te hard tegen elkaar; dit zou ze kunnen vervormen.

### SNIJDEN

Als u in "halfsteensverband" werkt, begint u de volgende rij met een halve tegel. Meet deze af, teken af en snijd met een breekmes, langs een metalen lat. Maak de snede een beetje schuin, zodat de decoratieve rand iets breder is dan de onderkant. Schuur eventueel iets bij.

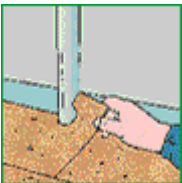


### TEGEN DE MUUR

Nadat de eerste twee rijen tegels gelegd zijn, kunt u de strook tegen de muur afwerken. Breng eerst de tegels op maat en lijm ze pas daarna in. Maak ook de uitsparingen voor buizen op voorhand (zo nodig passer of mal gebruiken). Tot slot kunt u de hele oppervlakte afwerken.

### VERNISSEN

Kleef plinten af met schildersplakband, want kurkvernis is bijzonder moeilijk te verwijderen. Lak hoeken en randen met een kwast, grote oppervlakken met een rol op steel. Breng eerst een dikke laag aan, die ook de naden tussen de tegels opvult. Werk uiteraard in de richting van de deur.

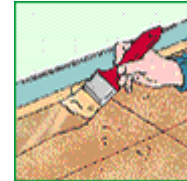

### DRIE LAGEN

Een nieuwe kurkvloer heeft in totaal drie vernislagen nodig. Werk voor de eerste laag in de lengterichting van de kamer, voor de tweede in de breedte en voor de derde weer in de lengte. Laat de eerste twee lagen 3 à 6 uren drogen, de laatste laag minstens 10. Na een week is de vloer volledig uitgehard.

## Wandkurk in tegels

### ONDERGROND

De ondergrond moet droog, effen en stofvrij zijn. Nieuwe pleisterlagen moeten minstens 2 maanden drogen. Vul barsten op en behandel poreuze materialen. Behangpapier en afbladderende verf worden afgestoken. Geverfde muren worden bovendien opgeschuurd met schuurpapier.

### NADEN

Bij vloerkurk wordt het werken van de kurk tegengegaan door de nabehandeling met polyurethaanvernis. Dit gebeurt niet bij wandkurk. Om opentrekende naden tussen de kurktegels te voorkomen, ha u de kurk minimum 48 uren op voorhand uit de verpakking, in de desbetreffende kamer



### MIDDEN

Verdeel de wand in 4 gelijke delen: trek een perfect horizontale en verticale smetlijn, telkens precies in het midden. Door vanuit hun snijpunt, d.w.z. het centrale punt van de muur, te vertrekken, bekomt u een grotere eenheid van motief: volle tegels in het midden, gesneden tegels aan de rand.

### VERLIJMEN EN PLAATSEN

Lijm wand en tegels in met contactlijm en laat een kwartier drogen. Plaats dan de eerste tegel volgens de getrokken assen. De tweede komt er net naast, aan de andere kant van de verticale as, dan plaatst u de derde tegel boven de tweede, de vierde boven de eerste, en dan tragsgewijs verder.




### AANWRIJVEN

Werk op die manier eerst de bovenste helft van de muur af, en dan de onderste helft. Wrijf de tegels goed aan. Gebruik hiervoor een fles of een deegrol. Werk steeds vanuit het midden naar de zijkanten, zodat alle luchtbellen worden weggewreven.

### SNIJDEN

Om de snijlijn van de af te korten tegels aan de randen te bepalen doet u als volgt. Leg een tegel op de laatste gekleefde tegel, perfect gelijk. Leg hierover nog een tegel, nu verspringend tot tegen de haakse muur. Trek dan een lijn langs deze laatste tegel op de middenste. Gebruik een lat bij het snijden.

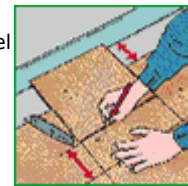

## Wandkurk op rollen




### SNIJDEN

Kurk op rol (doorgaans 1 m breed en 2 tot 4 mm dik) wordt op dezelfde manier aangebracht als behangpapier. Snijd de banen eerst op de gewenste lengte.

### INLIJMEN

Kies een vinyllijm voor zwaar behang en smeer de wand in met behulp van een grofgetande lijmkam. Het voordeel van vinyllijm ten opzichte van contactlijm, is dat u de kurk na plaatsing nog even kunt corrigeren.

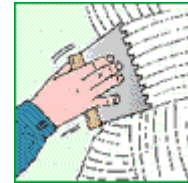

### PLAATSING

Plaats de baan tegen de muur en wrijf ze aan met een behangborstel. Lijmresten worden onmiddellijk verwijderd met een vochtige doek.

### ACOUSTISCHE ISOLATIE

Vloer- en wandkurk bieden beide, behalve het decoratieve aspect, een goede acoustische isolatie. Er bestaan trouwens ook kurkplaten die niet decoratief zijn, maar geplaatst worden als isolerende tussenlaag, bv. tussen lattenwerk, en verborgen worden achter een decoratieve lambrizingering.

