

9.6 Zonwering plaatsen

Materiaallijst

**SCHROEVEDRAAIER:**

Een model met verwisselbare stiften kan elk type van schroefkop aan.

**ROLMETER:**


Kies een rolmeter met blokkeerknop en automatische terugloop.

**JUNIOR METAALZAAG:**

Voor het fijne metaalzaagwerk is de junior metaalzaag handiger dan het grote model.

**CUTTER:**

De cutter is voorzien van wegwerpbladen, zodat u steeds een vlijmscherp gereedschap hebt.

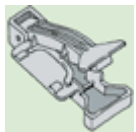**LAMELLENKNIPPER:**

Met een typische lamellenknipper kunt u de lamellen vlot van mooie ronde hoekjes voorzien.

**PRIEM :**

Voor kleinere schroeven kunt u in niet te hard hout gaatjes voorprikken met de priem.

**FRETBOOR:**

Meestal volledig uit metaal en in één stuk vervaardigd.

**WATERPAS:**

Een model met 2 libellen laat u toe zowel horizontaal als verticaal waterpas te meten.

**VIJL:**

De halfronde vijl is polyvalenter dan een rond of plat model.

**WINKELHAAK:**

Voor het perfect haaks afschrijven is een winkelhaak aangewezen.

Jalousetten

PRINCIPE:



Jalousetten bestaan enerzijds uit een bovendeel met het trek- en kantelmechanisme en anderzijds de horizontale aluminium, kunststof of houten lamellen. Het komt er op aan de jalouset op de gepaste wijze in te korten, maar aan weerszijden op een gelijke manier.

VOORDEEL:

Dit type van gordijn heeft een bijzonder doeltreffende isolerende werking. In Winters wordt de warme luchtstroom de kamer ingevoerd (holle zijde van de lamellen naar binnen gericht). In de zomer wordt de warme luchtstroom via het bovenlicht afgevoerd (holle zijde naar buiten).

PLAATS:


De jalousetten dienen in zijsteunen bevestigd te worden. Deze kunnen op 3 mogelijke plaatsen aangebracht worden: aan de binnenkant van het kozijn (1), op het kozijn (2) of boven het kozijn (3). Boor de gaatjes voor (met een priem of fretboortje), om het vastschroeven van de steunen te vergemakkelijken.

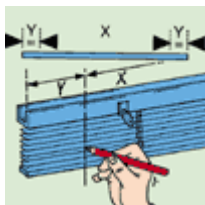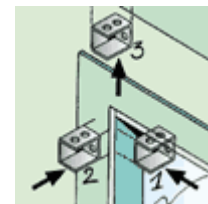
**MAAT:**

Nadat de steunen op hun plaats aangebracht zijn, kunt u de binnenmaat tussen de zijsteunen afmeten. Teken deze maat af op de bijgeleverde boven- en onderbalk van de jalouset.

BALKEN VOOR ALU LAMELLEN:

Kort de boven- en onderbalk gelijk in. Bescher de aluminium lamellen hierbij met bijvoorbeeld een stuk karton. Haal ook eerst de einddop weg en schuif die pas na het verzagen terug op de balken.

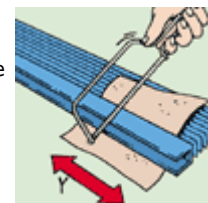

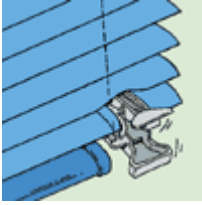



LAMELLEN INKORTEN :

Hang de jalousette ergens tijdelijk uit en teken de nieuwe breedte af op de onderste lamel. Kort vervolgens de onderste lamel in, bij voorkeur met de speciale lamellenknipper. Kort ook de overige lamellen in. Met de overschot van de vorige kunt u perfect de snijlijn op de volgende lamel aftekenen.

Jalousetten

MIDDENSTEUNEN:

Soms kan het nodig zijn middensteunen te gebruiken. Let erop dat u deze niet recht boven een ladderkoord monteert. Daarna kunt u de jalousetten ophangen en de steunen sluiten. Bij de houten lamellen brengt u ook hechtstrips op de bovenbalk aan, waarna u de afdeklathierop aanbrengt.

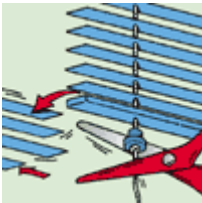
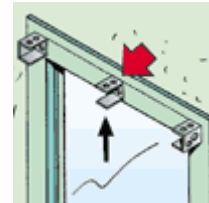


OPMAAT:

Is de jalouset te hoog, haal dan de plastic dopjes uit de onderbalk en knip het koord in. Verwijder de onderbalk om de overtollige lamellen te kunnen verwijderen. Plaats de onderbalk terug en voer het koord door. Nog even de plastic doppen monteren zodat het ladderkoord vastzit. Knip het restje af.

DRAAISTOK:

Bevestig de draaistok in de koppeling. Let erop dat de uitsparing van de draaistok goed in de (nokse) koppeling klikt.

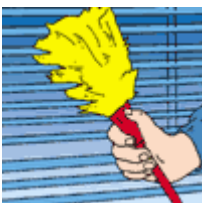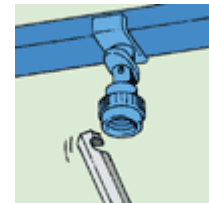


REINIGING :

Uiteraard verzamelt zich stof op de lamellen en dan blijkt schoonmaken wel eens een echt karwei te worden. Vooral daar u zowel boven-als onderkant dient aan te pakken. Er is echter ook een hulpmiddel, namelijk de vederborstel die in éénbeweging meerdere lamellen reinigt.

HOUTENLAMELLEN :

Bij de houten lamellen zet u deze vast, samen met de boven-en onderbalk met bijv. plakband. Kleef de plakband langs de zaaglijn en zaag bovenbalk, onderbalk en lamellen samen op maat, langs de plakband. Werk af met een vijl. Zaag ook de afdeklint op maat.

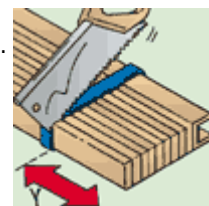


Rolgordijnen

PRINCIPE:

VOORDEEL:

Rol gordijnen 2de naam zegt Het zelf-dienen opgerold te worden rond een (aluminium) rolstok die op zijn beurt in steunen rust. Al naargelang het rolsysteem, kunt u bepalen op welke tussenstanden het rolgordijn open kan blijven. Sommige gordijnstoffen laten een complete verduistering toe.

Rol gordijnen zijn verkrijgbaar in vinyl (vochtige ruimtes), katoen en iso-kwaliteit. Deze laatste heeft een decoratieve zichtzijde in katoen en een isolerende rugzijde in aluminium, waardoor tot 70% warmte- verlies via het vensterglas bespaard kan worden. Bovendien beschermt ze tegen de zon (in de zomer).


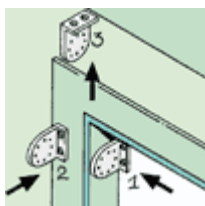


STEUNEN :

De steunen voor het rolgordijn kunnen op 3 mogelijke plaatsen aangebracht worden: in het kozijn (1), op het kozijn (2) of aan het plafond (3). Boor gaatjes voor (met een priem of nog beter, met een fretboortje), om het vastschroeven van de steunen te vergemakkelijken.

BEDIENING + ROLSTOKHANGER:

Nadat de steunen vastgeschroefd zijn, kunt u het bedieningsmechanisme en de rolstokhouder in de steunen monteren. Het trekkoord van het bedieningsmechanisme kunt u, naar keuze, links of rechts plaatsen. Vervolgens neemt u de maat tussen de steunen, om de lengte van de aluminium rolstok te bepalen.

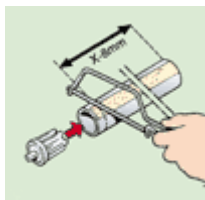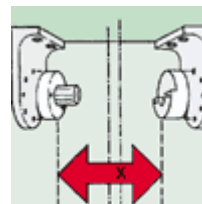


ROLSTOK:

Als u moet afkorten, trekt u van de afgemeten afstand nog 8 mm af. Zet deze afstand op de rolstok over en zaag ze op maat met behulp van een junior metaalzaag. Steek op het zojuist verzaagde uiteinde de bijgeleverde plastic dop met pen. Deze pen zal straks in de rolstokhanger passen.

ONDERLAT:



Zaag ook de onderlat op maat (deze maat hangt af van het type rolgordijn: volg de aanwijzingen van de fabrikant), met behulp van een junior metaalzaag.

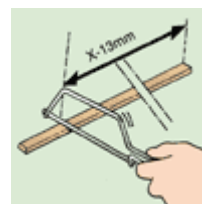

Rol gordijnen

ROLGORDIJN AFSNIJDEN:

Teken de breedte van het rolgordijn, met behulp van de op maat verzaagde onderlat, op het gordijn af. Knip of snijd het gordijn op de gewenste breedte af (met schaar of cutter).

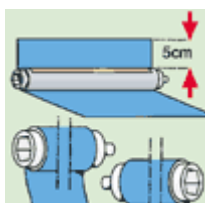
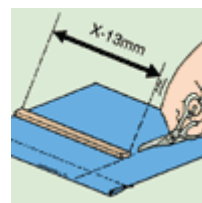


BEVESTIGING ROLSTOK:

Sla vervolgens een boord van 5 cm van het rolgordijn om. Gebruik hierbij de onderlat om een scherpe vouw te maken. Vouw terug open en leg de rolstok op de vouw, met het zeskantig gat aan de kant van het bedieningsmechanisme, terwijl de plakband op de rolstok naar boven gericht is.

GORDIJN VASTKLEVEN :

Verwijder nu het schutvel van de rolstok en rol de stok terug. Zo plakt het gordijn vast. Als de stof niet helemaal recht zit, trekt u het voorzichtig los en brengt u het direct opnieuw aan. Rol het gordijn 2/3 op .Onderaan het rolgordijn steekt u de onderlat in de voorziene opening.

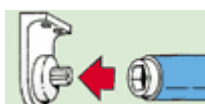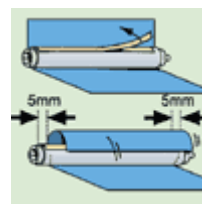


KLIKKEN:

Steek de zeskantige pen in het gat voor de rolstok. Klik de ronde pen in de rolstokhanger. Nu kunt u het oprolsysteem effectief gebruiken.



DAKVENSTERS EN TUIMELRAMEN :



Voor dakvensters en tuimelramen bestaan er speciale zonnegordijnen. Kies uw zonwering in functie van het merk van uw dakvenster.

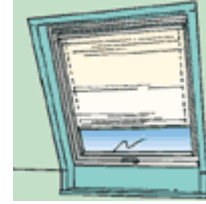

Verticale lamellen

RAIL:

Terwijl u bij het rolgordijn met houders werkt, worden verticale lamellen aan een rail vastgehangen. Teken de gewenste lengte op de rail nauwkeurig af, met behulp van een potlood en een winkelhaak. Meet vanaf de zijde met de koorden.

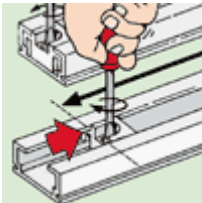
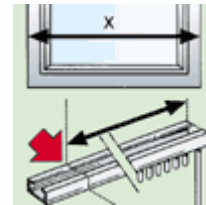


SCHROEVEN :

Schroef de eindkap los en schuif het tot aan de binnenkant van de afgetekende zaaglijn. Trek de koord aan en schroef de eindkap vast. Verdeel de runners waarin de lamellen straks gehangen zullen worden, tot aan de eindkap. Zaag af, met een junior metaalzaag, op de afgetekende lijn en vijl glad.

RUNNERS:

Voor elke 10 cm die de rail wordt ingekort, wordt er steeds 1 runner overbodig. Schuif de overtollige runner(s) achter de blokkeerkap (met een schroevendraaier de kap eerst voorzichtig opheffen). Klik de eerstvolgende functionele runner vast door middel van de blokkeerkap.

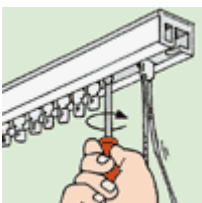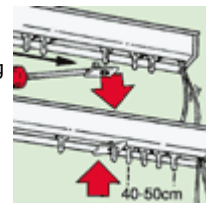


VASTSCHROEVEN :

Houd de rail op zijn plaats (met de koord naar links of naar rechts). Teken de schroefgaatjes af en boor de gaatjes (eventueel pluggen gebruiken). Vervolgens draait u de schroef door de in de rail vorgeboorde gaten in het boorgat of de plug vast (zodat de kop helemaal in de rail valt).

AFSTANDSTEUNEN:

Met de apart verkrijgbare afstandsteunen kan de rail op elke gewenste hoogte vrij in de ruimte worden gehangen tot een afstand van 25 cm vanaf het raamkozijn. Het gebruik van afstandsteunen komt voor wanneer de rail niet aan het plafond kan gemonteerd worden.


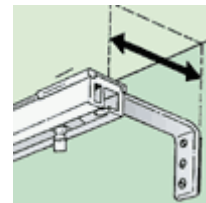


Verticale lamellen

STOFHANGER:



Begin met de lamellen bovenaan te bevestigen. Schuif hiertoe de metalen stofhanger in de reedsgezoomde bovenzijde. Hang de lamellen dan op aan de (reeds bevestigde) rail.

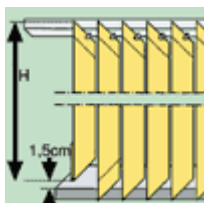
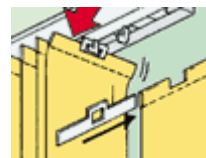


LENGTE LAMELLEN :

Neem de eerste lamel en bepaal de gewenste hoogte door de onderkant naar boven te vouwen, totdat u 1,5 cm speling overhoudt ten opzichte van de vensterbank, vloer of verwarmingselementen. Vermeerder de nu verkregen lengte met 9 cm. Wat u dan nog aan stof over heeft, is overbodig en kunt u afknippen.

SCHUIFJE MET OOGHAAKJES :

Schuif het plastic schuifje (met ooghaakjes) op de onderkant van de lamel, met de haakjes naar boven. Steek de stof 3 cm door de sleuf van het metalen gewichtje. Draai het gewicht 2 maal een halve slag naar boven zodat de stof het hele gewichtje bedekt. Schuif tot slot het schuifje over stof en gewicht.

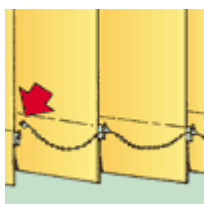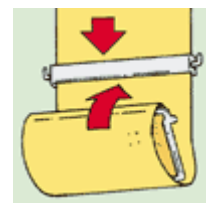

KOORDEN:

Bevestig de plastic ringetjes van het koord aan de ooghaakjes van de plastic schuifjes, dit per 5 lamellen. Het zesde ringetje maakt de verbinding met de eerste van de volgende 5 lamellen. Knip eventueel overblijvende koordgedeelten aan het eind af. Na een aantal dagen zijn de lamellen 2 uitgehangen.