



Placer un seuil en pierre de taille

Matériaux

- Joint de silicone
- Seuil en pierre

Outils

- Meuleuse d'angle



<https://bit.ly/2g3>

Étape 1

Pour le passage entre le sol en pierre du WC au plancher en bois du couloir, j'ai posé un seuil en pierre (de t...
Le seuil doit dépasser de quelques mm du sol en pierre (pour arrêter l'eau lorsque je lave le sol en pierre).

Mesurez la hauteur du sol en pierre et la largeur de l'encadrement de porte.

Les seuils sont vendus dans différentes hauteurs et profondeurs, j'ai choisi ici 4x4 cm. (À cause du kit de montage, le seuil arrive encore environ 2-3 mm plus haut).

Les seuils sont vendus généralement dans une longueur de 1 -1,20 mètre. Une porte standard fait généralement aux alentours de 80-90 cm de large.



Étape 2

Dessinez la largeur souhaitée sur le seuil.



Étape 3

À l'aide de la meuleuse d'angle, sciez le seuil sur mesure.

Veillez à utiliser une meule pour la pierre !



Étape 4

Appliquez le kit de montage sur le dessous du seuil.

Veillez à ce que le kit de montage convienne au collage de la pierre et du bois (c'est décrit sur le tube de kit utilisé).




Étape 5

Posez le seuil à sa place.

Le joint entre le dallage et le seuil, je l'ai jointoyé avec du silicone noir.

Le joint entre le seuil et le plancher en bois, je l'ai fini avec une plinthe plate à coller, de la même couleur que le plancher en bois.

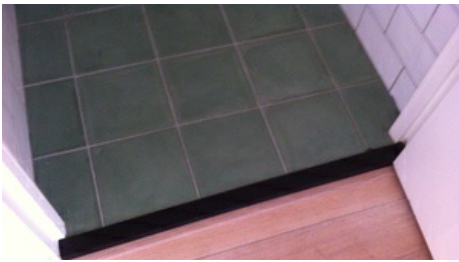

Étape 6

Résultat final !

