



Stellingkast van steigerbuizen maken

Materialen

- Teck universele schroeven 'Pozi' 30 x 5 mm - 100 stuks
- T-stuk
- Hoekstuk
- Steigerbuis 28 mm
- Zwenkwiel
- Plaatbevestiging
- Planken 52 x 32 cm
- Afsluitdop 28 mm

Gereedschap


- Stanley set van 9 inbussleutels



<https://bit.ly/2aY0>

Stap 1

Om deze kast te maken ga je als volgt te werk. Schuif de vijf T-stukken op één van de buizen van 200 cm en draai ze vast met de inbussleutel.

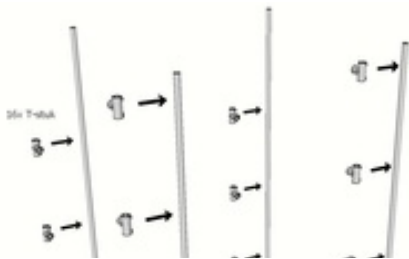

Stap 2

Plaats de vier hoek/kruisverbinders op de achterste buizen; één bovenin en één onderin. Hiermee zorg je lat voor de extra stabiliteit van je kast.



Stap 3

Bevestig twee plaatbevestigingen op één buis van 32 cm en doe dat bij alle tien buizen. Deze buizen kunnen daarna horizontaal gemonteerd worden tussen de verticale buizen. Eén zijde bestaat uit: 1 verticale buis met hoek/kruisverbinders, 1 verticale buis met 5 T-stukken en 5 horizontale buizen met 10 plaatverbinders.




Stap 4

Monteer de twee buizen van 52 cm aan de bovenkant en onderkant van de buizen van 2 meter. Deze twee buizen zorgen voor extra stabiliteit en versteviging. Bevestig daarna de vier wielen aan de onderkant van de buizen van 2 meter.



Stap 5

Leg de planken van 52 x 32 cm op de plaatbevestigingen en bevestig de planken met 5x30 schroeven aan de plaatbevestigingen. Gebruik vier schroeven per plank.

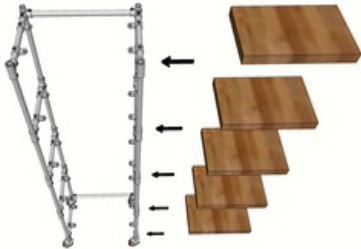

Stap 6

Plaats de vier kunststof doppen om de buizen bovenin af te sluiten, maar ook voor een mooie afwerking.

